



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
신흥 SEC	0.4*30	20250414 -01 ~ 16	2025-04-14
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.4*30 AL	Ni 1.5 μ m ~	895 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION ITEMS
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금물침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

4/14
0.4x30
① ㄷ6 ⑦ ㄷ6 ⑫ ㄷ6
② ㄷ6 ⑧ ㄷ6 ⑬ ㄷ6
③ ㄷ6 ④ ㄷ6 ⑭ ㄷ6
④ ㄷ6 ⑩ ㄷ6 ⑮ ㄷ6
⑤ ㄷ6 ⑪ ㄷ6 ⑯ ㄷ6
⑥ ㄷ6
총 8+5kg

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	30.0	-0.1		Reel/Lot	29.987	0.403
2						29.988	0.401
3						29.946	0.401
4						29.972	0.403
5						29.992	0.403
6						29.956	0.402
7						29.995	0.402
8						29.989	0.403
9						29.998	0.402
10						29.969	0.402

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정	첨부 : 도금성적서	OK
	Ni 1.5 μ m ~	첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	TEST SAMPLE	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1.제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(들뜸 및 벗겨짐) 2.테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상.하각은후 도금들뜸이나 벗겨짐이 없을것.		OK

제품도면		우리하이피	작성	승인	종합판정	
			김영란	조승현		
고객		작성		승인	종합판정	


고객명: 신흥SEC

품명 : 0.4X30 초물 LOT NO : 250414-01 DATE : 25.04.14.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	2.016	2.016 2.059 2.101
2	2.056	
3	2.041	
4	2.078	
5	2.063	
6	2.098	
Mean	2.059	
S.Dev	0.029	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$
SEC : 15 Sec

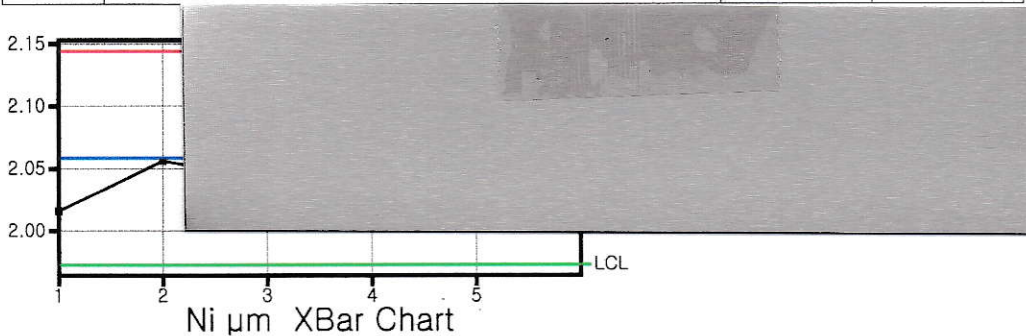

도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.098
최소값 2.016
범위 0.082
평균값 2.059
표준편차 0.029
변동계수 1.387

우리하이피(주)



고객명: 신흥SEC


품명 : 0.4X30 초물 LOT NO : 250414-16 DATE : 25.04.14.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.020	2.058	2.095
1	2.085			
2	2.062			
3	2.047			
4	2.053			
5	2.020			
6	2.078			
Mean	2.058			
S.Dev	0.023			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

Ni
—
Al

SEC : 15 Sec

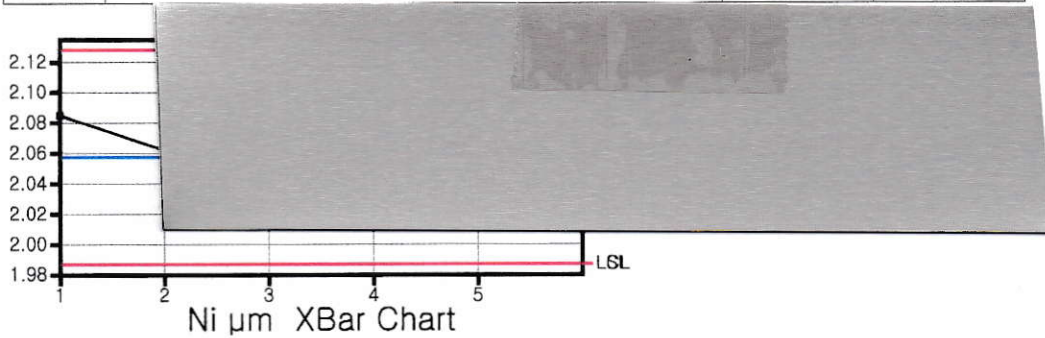

도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.085
최소값 2.020
범위 0.065
평균값 2.058
표준편차 0.023
변동계수 1.136

우리하이피(주)

