



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
신흥 SEC	0.4*30	20250520 -01 ~ 12	2025-05-20
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.4*30 AL	Ni 1.5 μ m ~	696 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(일록)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금물침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

t/z
0.4x30
① t8 ⑤ t8 ⑨ t8
② t8 ⑥ t8 ⑩ t8
③ t8 ⑦ t8 ⑪ t8
④ t8 ⑧ t8 ⑫ t8
총 696Kg

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	30.0	-0.1		Reel/Lot	29.992	0.403
2						29.965	0.403
3						29.973	0.402
4						29.987	0.402
5						29.975	0.402
6						29.970	0.401
7						29.995	0.402
8						29.981	0.403
9						29.997	0.402
10						29.990	0.401

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION		Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정		첨부 : 도금성적서	OK
		Ni 1.5 μ m ~	첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	TEST SAMPLE	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1.제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(들뜸 및 벗겨짐) 2.테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상.하각은후 도금물이나 벗겨짐이 없을것.		OK

제품도면		우리하이피	작성	승인	종합판정	합격 2025-05-20 우리하이피(주) Q.C
			김영란	조승현		
고객		고	작성	승인	종합판정	


고객명: 신흥SEC

품명 : 0.4X30 초물 LOT NO : 250520-01 DATE : 25.05.20.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.043	2.071	2.098
1	2.085			
2	2.076			
3	2.061			
4	2.045			
5	2.059			
6	2.098			
Mean	2.071			
S.Dev	0.019			


FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$
SEC : 15 Sec

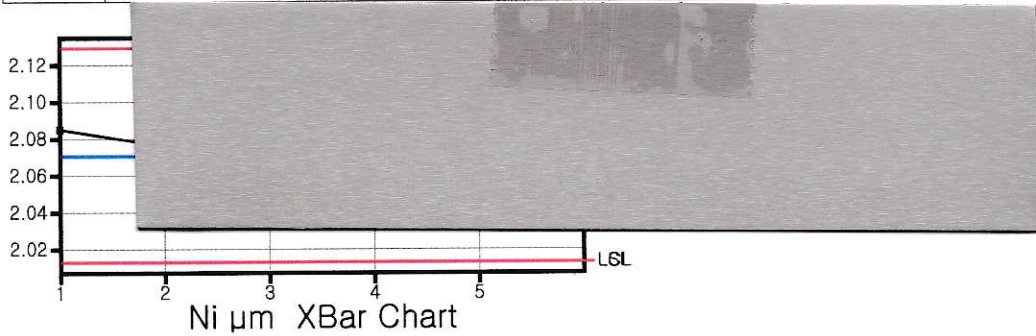

도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.098
최소값 2.045
범위 0.053
평균값 2.071
표준편차 0.019
변동계수 0.934

우리하이피(주)

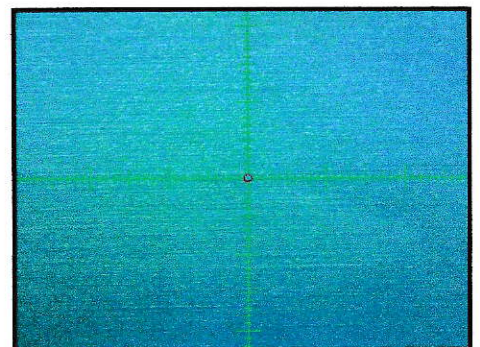


고객명: 신흥SEC

품명 : 0.4X30 초물 LOT NO : 250520-12 DATE : 25.05.20.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	2.082	2.033 2.061 2.089
2	2.053	
3	2.066	
4	2.059	
5	2.033	
6	2.072	
Mean	2.061	
S.Dev	0.017	


FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$
SEC : 15 Sec

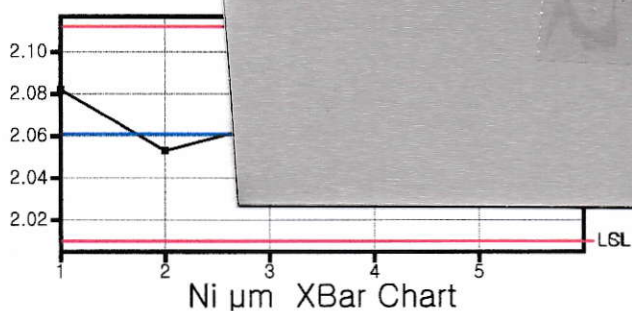

도금원소 : Ni//Al

측정값 개수 6
최대값 2.082
최소값 2.033
범위 0.049
평균값 2.061
표준편차 0.017
변동계수 0.823

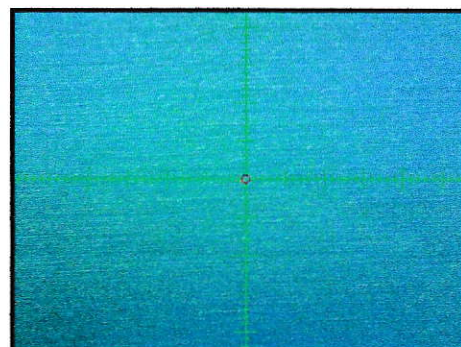

우리하이피(주)