



Quality Assurance Report (도금두께 상향)

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
신흥 SEC	0.6*30	20250808 -01 ~ 10	2025-08-08
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.6*30 AL	Ni 1.5 μ m ~	540 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(일룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금물침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

8/8

0.6x30

① ㄱ4 ⑥ ㄱ4
② ㄱ4 ⑦ ㄱ4
③ ㄱ4 ⑧ ㄱ4
④ ㄱ4 ⑨ ㄱ4
⑤ ㄱ4 ⑩ ㄱ4

총 ㄱ40kg

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/S)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	30.0	-0.1		Reel/Lot	29.963	0.602
2						29.974	0.603
3						29.992	0.604
4						29.998	0.063
5						29.996	0.603
6						29.979	0.602
7						29.993	0.601
8						29.971	0.602
9						29.921	0.604
10						29.976	0.601

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정	첨부 : 도금성적서	OK
	Ni 1.5 μ m ~	첨부 : 도금성적서	


IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	TEST SAMPLE	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1.제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(물뽕 및 벗겨짐) 2.테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상.하각은후 도금물뽕 이나 벗겨짐이 없을것.		OK

제품도면		우리하이피	작성	승인	종합판정	
		김영란		조승현		
고객		작성	승인		종합판정	

고객명: 신흥SEC


품명 : 0.6X30 초물 LOT NO : 250808-01 DATE : 25.08.08.

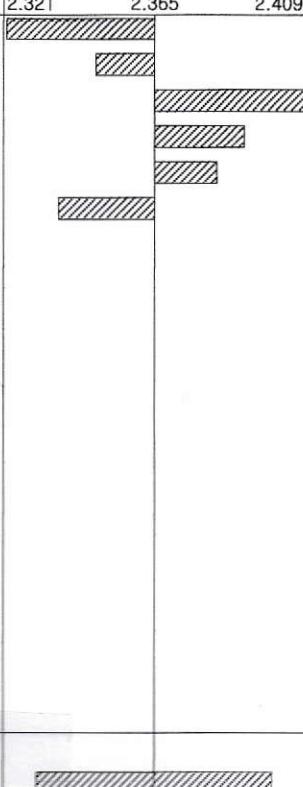No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.321	2.365	2.409
1	2.322			
2	2.348			
3	2.409			
4	2.391			
5	2.383			
6	2.337			
Mean	2.365			
S.Dev	0.034			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$


SEC : 15 Sec

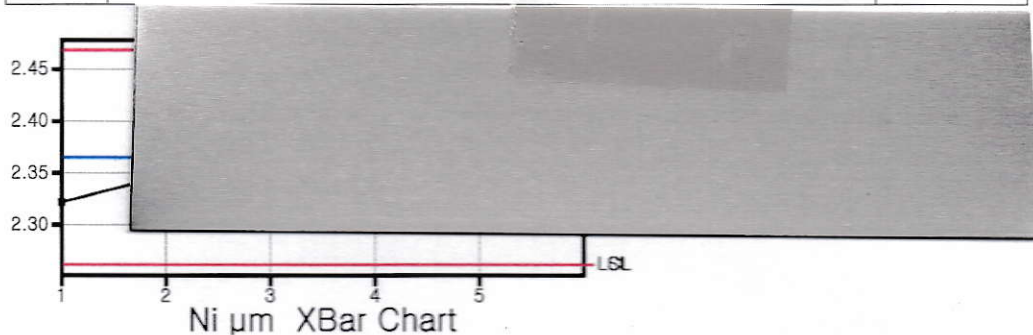

도금원소 : Ni//Al

측정값 개수 6
최대값 2.409
최소값 2.322
범위 0.087
평균값 2.365
표준편차 0.034
변동계수 1.447

우리하이피(주)

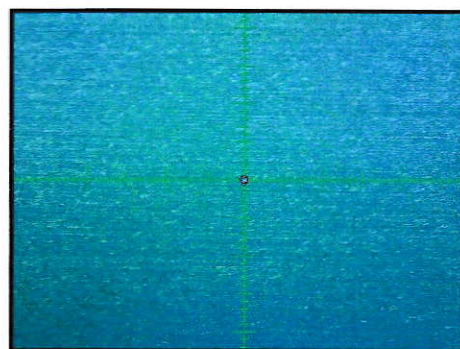

고객명: 신흥SEC

품명 : 0.6X30 초물 LOT NO : 250808-10 DATE : 25.08.08.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.361	2.404	2.447
1	2.361			
2	2.393			
3	2.435			
4	2.413			
5	2.401			
6	2.420			
Mean	2.404			
S.Dev	0.026			


FUNC: MEASURE

COL : 0.100 mm

Ni

Al

SEC : 15 Sec

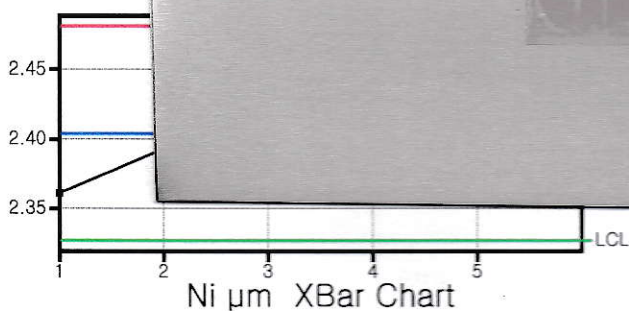

도금원소 : Ni//Al

측정값 개수 6

최대값 2.435

최소값 2.361

범위 0.074

평균값 2.404

표준편차 0.026

변동계수 1.065



우리하이피(주)