



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
신흥 SEC	0.4*30	20250822 -01 ~ 16	2025-08-22
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.4*30 AL	Ni 1.5 μ m ~	896 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/S)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금물짐)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

8/22

0.4x30

① t6 ⑦ t6 ⑫ t6
② t6 ⑧ t6 ⑬ t6
③ t6 ④ t6 ⑭ t6
④ t6 ⑩ t6 ⑮ t6
⑤ t6 ⑪ t6 ⑯ t6
⑥ t6

총 876kg

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/S)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	30.0	-0.1		Reel/Lot	29.952	0.402
2						29.967	0.403
3						29.961	0.401
4						29.968	0.403
5						29.978	0.403
6						29.943	0.403
7						29.956	0.403
8						29.981	0.402
9						29.976	0.403
10						29.996	0.403

29.988

0.403

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정 Ni 1.5 μ m ~	첨부 : 도금성적서	OK
		첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	TEST SAMPLE	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1.제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(들뜸 및 벗겨짐) 2.테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상 하각은후 도금들 이나 벗겨짐이 없을것.		OK

제품도면		우리하이피	작성	승인	종합판정	
			김영란	조승현		
고객		작성	승인	종합판정		

고객명: 신흥SEC


품명 : 0.4X30 초물 LOT NO : 250822-01 DATE : 25.08.22.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	2.012	1.998 2.032 2.066
2	2.034	
3	2.023	
4	2.003	
5	2.066	
6	2.055	
Mean	2.032	
S.Dev	0.025	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm


Ni
Al

SEC : 15 Sec

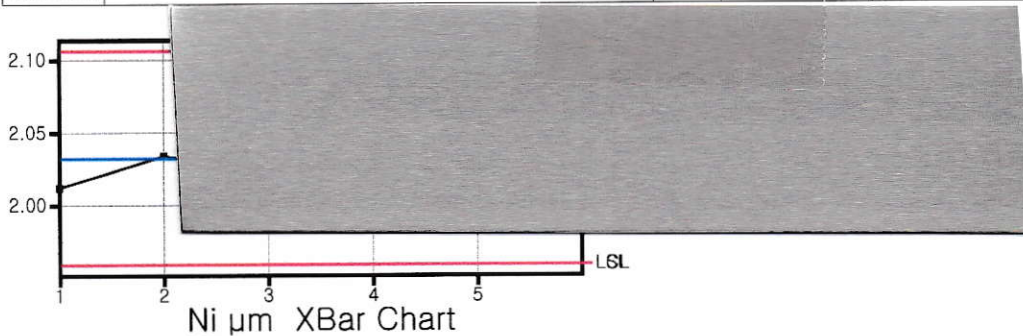

도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.066
최소값 2.003
범위 0.063
평균값 2.032
표준편차 0.025
변동계수 1.208

우리하이피(주)

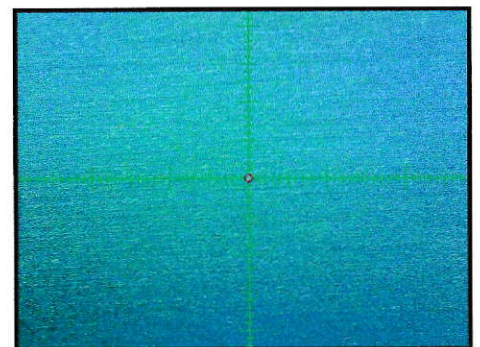


고객명: 신흥SEC

품명 : 0.4X30 초물 LOT NO : 250822-16 DATE : 25.08.22.

No	μm Ni	Ni tolerance	
		1.997	2.033 2.070
1	2.009		
2	2.017		
3	2.024		
4	2.032		
5	2.048		
6	2.070		
Mean	2.033		
S.Dev	0.022		

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$
SEC : 15 Sec

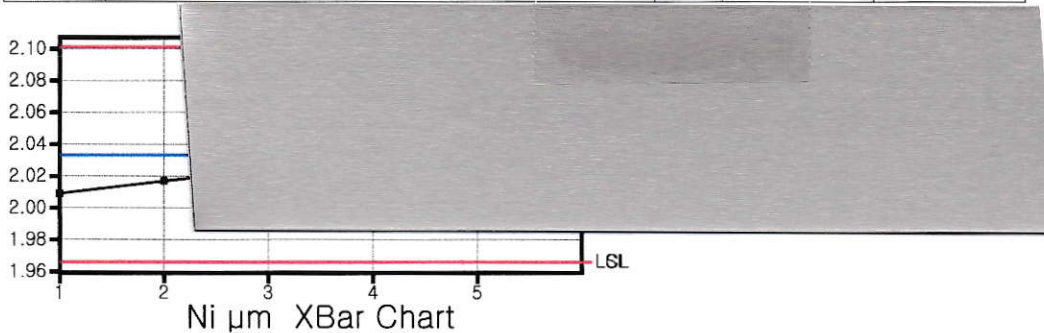

도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.070
최소값 2.009
범위 0.061
평균값 2.033
표준편차 0.022
변동계수 1.101

우리하이피(주)

