



Quality Assurance Report (도금두께 상향)

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
신흥 SEC	0.6*30	20250903 -01 ~ 11	2025-09-03
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.6*30 AL	Ni 1.5 μ m ~	594 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금물침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

A/3
0.6x30
① 54 ⑤ 54 ⑨ 54
② 54 ⑥ 54 ⑩ 54
③ 54 ⑦ 54 ⑪ 54
④ 54 ⑧ 54
총 544kg

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	30.0	-0.1		Reel/Lot	29.954	0.603
2						29.958	0.603
3						29.966	0.603
4						29.988	0.602
5						29.943	0.602
6						29.965	0.602
7						29.924	0.603
8						29.954	0.603
9						29.966	0.602
10						29.952	0.601

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정 Ni 1.5 μ m ~	첨부 : 도금성적서 첨부 : 도금성적서	OK

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	TEST SAMPLE	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1.제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(들뜸 및 벗겨짐) 2.테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상.하각은후 도금들뜸이나 벗겨짐이 없을것.		OK

제품도면		우리하이피	작성 김영란	승인 조승현	종합판정 합격 2025-09-03 우리하이피(주) Q.C
		고객	작성	승인	종합판정

고객명: 신흥SEC


품명 : 0.6X30 초물 LOT NO : 250903-01 DATE : 25.09.03.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.343	2.379	2.415
1	2.374			
2	2.359			
3	2.397			
4	2.343			
5	2.388			
6	2.413			
Mean	2.379			
S.Dev	0.026			


FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$

SEC : 15 Sec

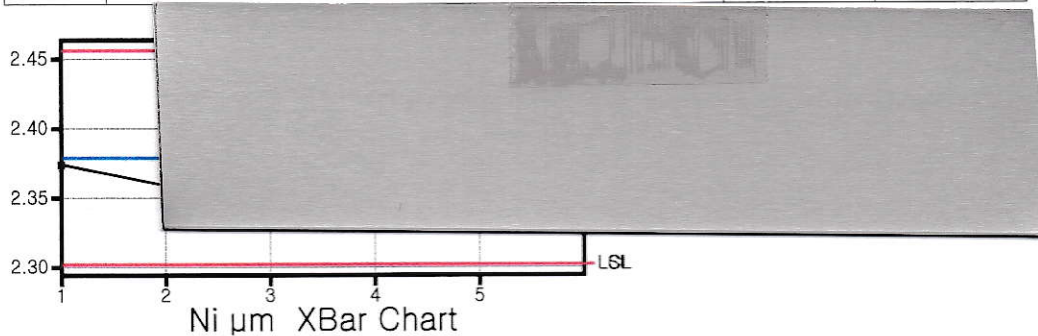

도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.413
최소값 2.343
범위 0.070
평균값 2.379
표준편차 0.026
변동계수 1.077

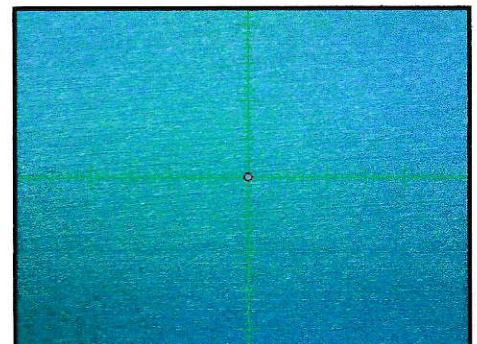

우리하이피(주)


고객명: 신흥SEC

품명 : 0.6X30 초물 LOT NO : 250903-11 DATE : 25.09.03.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.328	2.373	2.417
1	2.387			
2	2.376			
3	2.411			
4	2.328			
5	2.334			
6	2.400			
Mean	2.373			
S.Dev	0.034			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$
SEC : 15 Sec

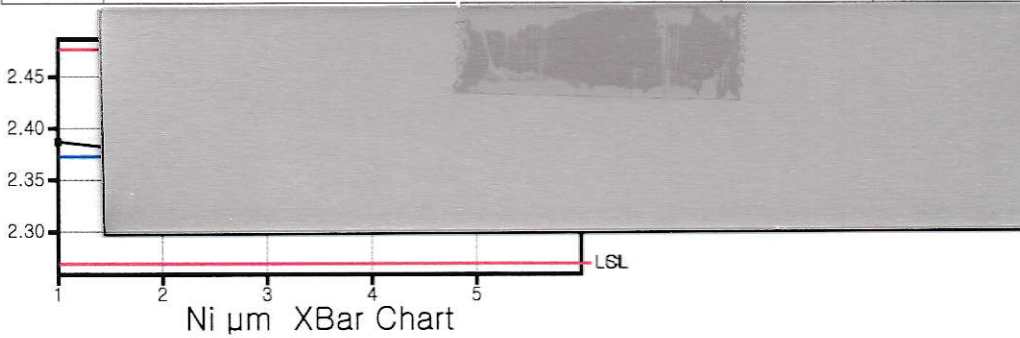

도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.411
최소값 2.328
범위 0.083
평균값 2.373
표준편차 0.034
변동계수 1.451

우리하이피(주)

