



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
신흥 SEC	0.4*26	20251029 -01 ~ 08	2025-10-29
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.4*26 AL	Ni 1.5 μ m ~	392 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금물침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

10/24
0.4x26
① 44 ② 44
③ 44 ④ 44
⑤ 44 ⑥ 44
⑦ 44 ⑧ 44
⑨ 44 ⑩ 44
총 342kg

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	26.0	-0.1		Reel/Lot	25.999	0.403
2						25.953	0.402
3						25.992	0.403
4						25.990	0.403
5						25.997	0.402
6						25.955	0.403
7						25.996	0.403
8						25.995	0.403
9							
10							

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION		Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정	Ni 1.5 μ m ~	첨부 : 도금성적서 첨부 : 도금성적서	OK

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	TEST SAMPLE	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1. 제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(들뜸 및 벗겨짐) 2. 테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상.하쪽은후 도금들뜸이나 벗겨짐이 없을것.		OK

제품도면		우리하이피	작성	승인	종합판정	
		고객	작성	승인		

업체명 : 신흥SEC


품명 : 0.4X26 초물 LOT NO : 251029-01 DATE : 25.10.29.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.009	2.043	2.077
1	2.063			
2	2.009			
3	2.037			
4	2.020			
5	2.058			
6	2.072			
Mean	2.043			
S.Dev	0.025			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$

SEC : 15 Sec

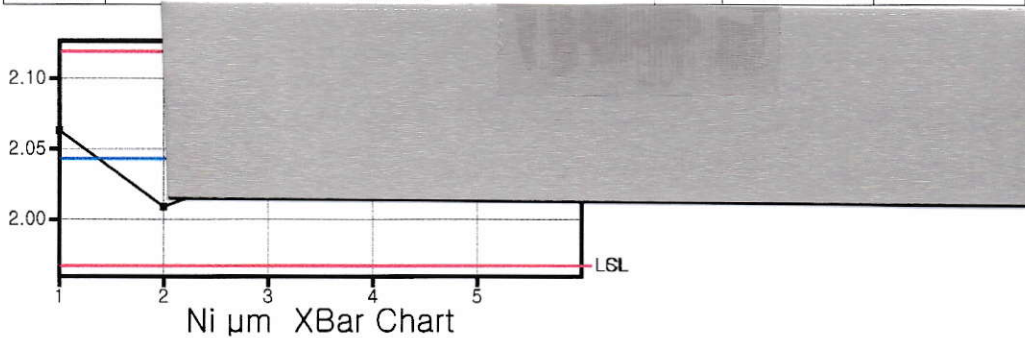

도금원소 : Ni//Al

측정값 개수 6

최대값 2.072


최소값 2.009

범위 0.063

평균값 2.043

표준편차 0.025

변동계수 1.236

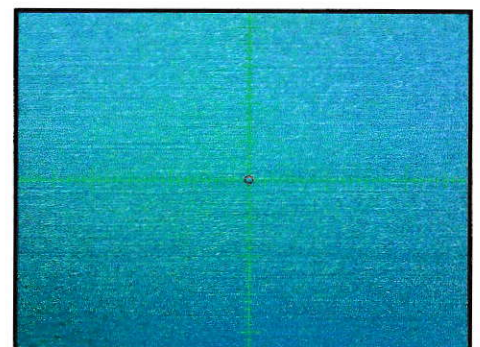

우리하이피

업체명 : 신흥SEC


품명 : 0.4X26 초물 LOT NO : 251029-08 DATE : 25.10.29.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.042	2.070	2.097
1	2.061			
2	2.074			
3	2.087			
4	2.050			
5	2.048			
6	2.097			
Mean	2.070			
S.Dev	0.020			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$

SEC : 15 Sec

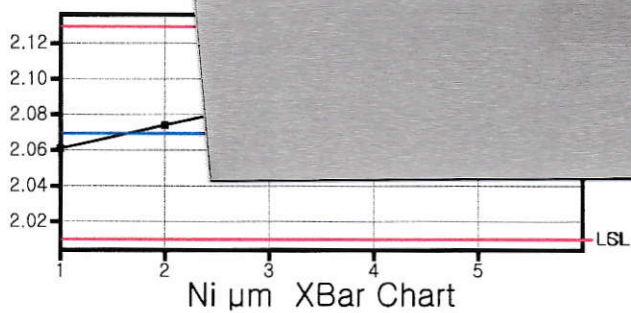

도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.097
최소값 2.048
범위 0.049
평균값 2.070
표준편차 0.020
변동계수 0.966

우리하이피

