



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
신흥 SEC	0.4*30	20251215 -01 ~	2025-12-15
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.4*30 AL	Ni 1.5 μ m ~	522 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION ITEMS
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금물침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

12/15
0.4x30
① 48 ⑥ 48
② 48 ⑦ 48
③ 48 ⑧ 48
④ 48 ⑨ 48
⑤ 48 ⑩ 48
총 422kg

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	30.0	-0.1		Reel/Lot	29.996	0.402
2						29.974	0.403
3						29.964	0.403
4						29.961	0.401
5						29.978	0.403
6						29.992	0.402
7						29.984	0.402
8						29.981	0.403
9						29.993	0.403
10							

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION		Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정		첨부 : 도금성적서	OK
		Ni 1.5 μ m ~	첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	TEST SAMPLE	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1.제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(들뜸 및 벗겨짐) 2.테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상.하각은후 도금들뜸이나 벗겨짐이 없을것.		OK

제품도면		우리하이피	작성	승인	종합판정	
			김영란	조승현		
		고객	작성	승인	종합판정	

업체명 : 신흥SEC


품명 : 0.4x30 초물 LOT NO : 251215-01 DATE : 25.12.15.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.044	2.068	2.092
1	2.051			
2	2.044			
3	2.063			
4	2.090			
5	2.077			
6	2.083			
Mean	2.068			
S.Dev	0.018			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm


$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$

SEC : 15 Sec

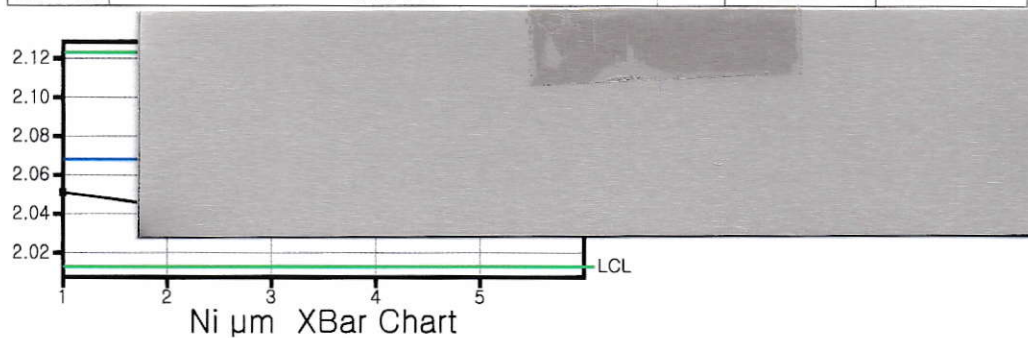

도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.090
최소값 2.044
범위 0.046
평균값 2.068
표준편차 0.018
변동계수 0.886

우리하이피

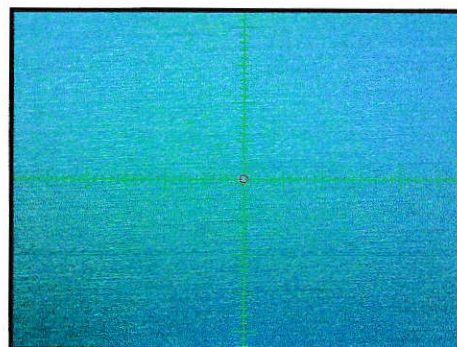

업체명 : 신흥SEC


품명 : 0.4x30 초물 LOT NO : 251215-09 DATE : 25.12.15.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	2.090	2.035 2.067 2.099
2	2.074	
3	2.082	
4	2.035	
5	2.057	
6	2.063	
Mean	2.067	
S.Dev	0.020	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$

SEC : 15 Sec

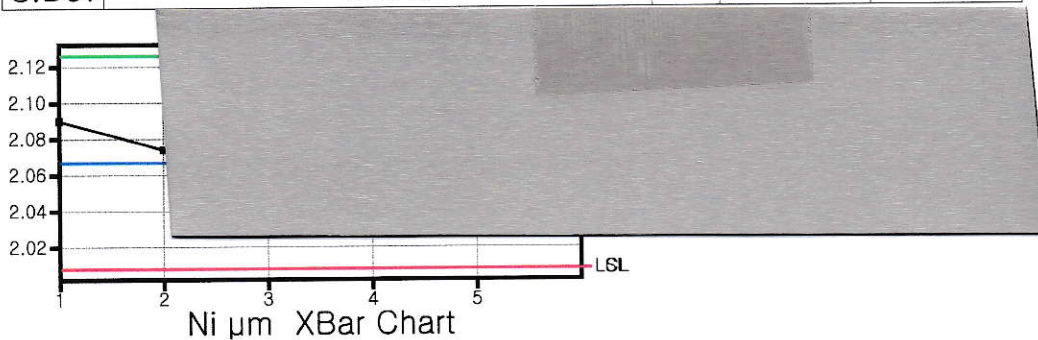

도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.090
최소값 2.035
범위 0.055
평균값 2.067
표준편차 0.020
변동계수 0.954

우리하이피

