



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
신흥 SEC	0.4*26	20251217 -01 ~ 07	2025-12-17
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.4*26 AL	Ni 1.5 μ m ~	343 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금물침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	26.0	-0.1		Reel/Lot	25.987	0.402
2						25.994	0.403
3						25.992	0.403
4						25.987	0.403
5						25.978	0.403
6						25.983	0.402
7						25.995	0.403
8							
9							
10							

12/17
0.4 X 26
① 4F ⑤ 4F
② 4F ⑥ 4F
③ 4F ⑦ 4F
④ 4F
총 343kg

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정	첨부 : 도금성적서	OK
	Ni 1.5 μ m ~	첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	TEST SAMPLE	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1.제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(들뜸 및 벗겨짐) 2.테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상.하각은후 도금들뜸이나 벗겨짐이 없을것.		OK

제품도면		우리하이피	작성	승인	종합판정	
			김영란	조승현		
고객		작성	승인	종합판정		

업체명 : 신흥SEC


품명 : 0.4x26 초물 LOT NO : 251217-01 DATE : 25.12.17.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.045	2.072	2.098
1	2.098			
2	2.049			
3	2.077			
4	2.057			
5	2.085			
6	2.063			
Mean	2.072			
S.Dev	0.018			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm


$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$

SEC : 15 Sec

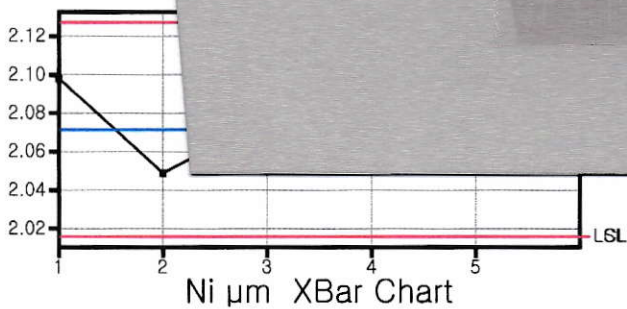

도금원소 : Ni//Al

측정값 개수 6
최대값 2.098
최소값 2.049
범위 0.049
평균값 2.072
표준편차 0.018
변동계수 0.891

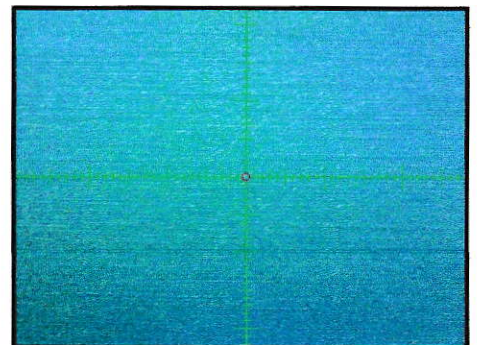

우리하이피


업체명 : 신흥SEC

품명 : 0.4x26 초물 LOT NO : 251217-07 DATE : 25.12.17.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.044	2.070	2.096
1	2.077			
2	2.084			
3	2.052			
4	2.049			
5	2.061			
6	2.096			
Mean	2.070			
S.Dev	0.019			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$
SEC : 15 Sec

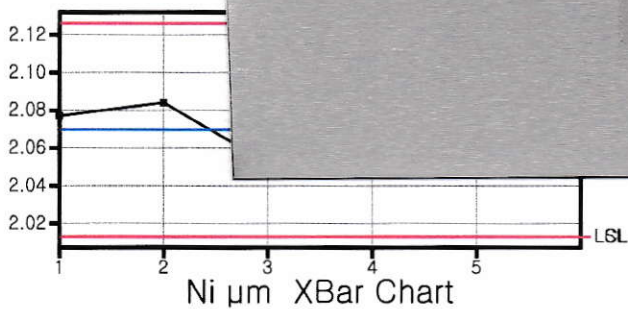

도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.096
최소값 2.049
범위 0.047
평균값 2.070
표준편차 0.019
변동계수 0.908

우리하이피

