



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
신흥 SEC	0.4*26	20260115 -01 ~ 10	2026-01-15
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.4*26 AL	Ni 1.5 μ m ~	489 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금물침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	26.0	-0.1		Reel/Lot	25.979	0.403
2						25.996	0.401
3						25.982	0.403
4						25.986	0.402
5						25.956	0.402
6						25.976	0.403
7						25.975	0.402
8						25.981	0.403
9						25.985	0.401
10						25.995	0.402

1/15
0.4x26
① 48 ⑥ 44
② 44 ⑦ 44
③ 44 ⑧ 44
④ 44 ⑨ 44
⑤ 44 ⑩ 44
총 484kg

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정 Ni 1.5 μ m ~	첨부 : 도금성적서 첨부 : 도금성적서	OK

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	TEST SAMPLE	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1.제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(돌돌 및 벗겨짐) 2.테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상.하각은후 도금돌돌이나 벗겨짐이 없을것.		OK

제품도면		우리하이피	작성	승인	종합판정	
			김영란	조승현		
		고객	작성	승인	종합판정	


업체명 : 신흥SEC

품명 : 0.4x26 초물 LOT NO : 260115-01 DATE : 26.01.15.

No	μm Ni	Ni tolerance	
		2.014	2.049 2.085
1	2.030		
2	2.016		
3	2.064		
4	2.052		
5	2.085		
6	2.049		
Mean	2.049		
S.Dev	0.024		


FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm $\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$

SEC : 15 Sec

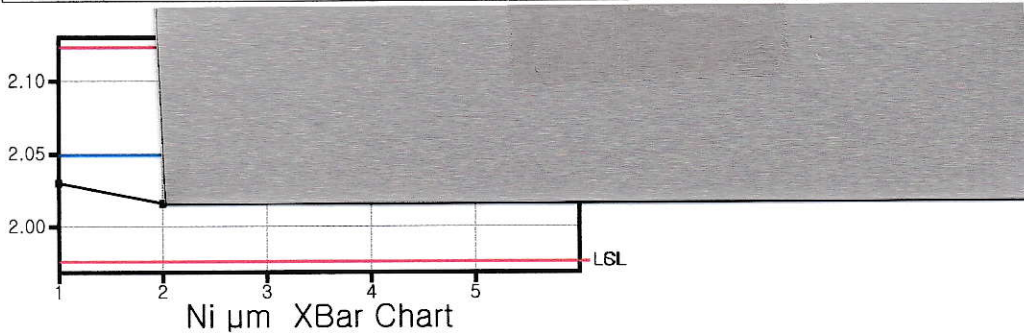

도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.085
최소값 2.016
범위 0.069
평균값 2.049
표준편차 0.024
변동계수 1.191

우리하이피

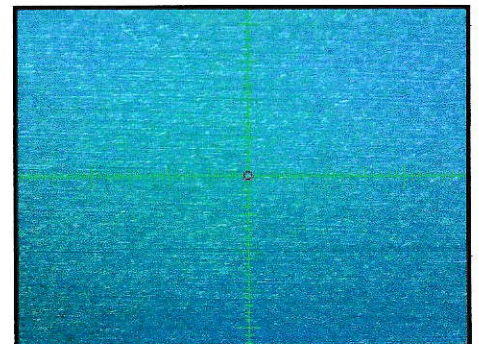

업체명 : 신흥SEC


품명 : 0.4x26 초물 LOT NO : 260115-10 DATE : 26.01.15.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.041	2.069	2.097
1	2.071			
2	2.050			
3	2.068			
4	2.085			
5	2.097			
6	2.044			
Mean	2.069			
S.Dev	0.020			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

Ni
—
Al

SEC : 15 Sec

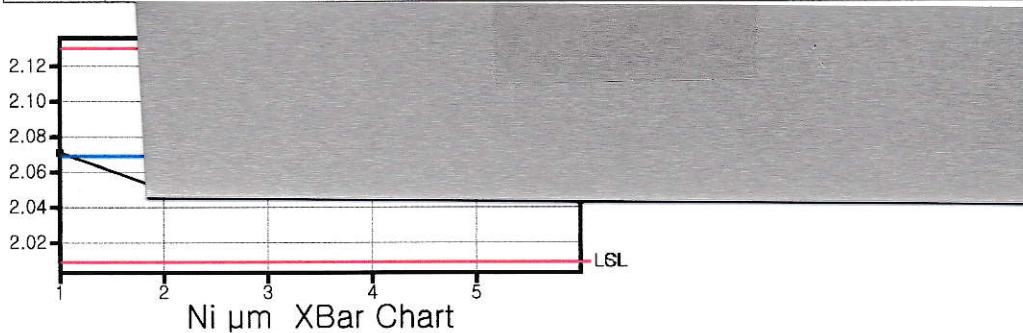

도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.097
최소값 2.044
범위 0.053
평균값 2.069
표준편차 0.020
변동계수 0.974

우리하이피

