



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
신흥 SEC	0.4*30	20260123 -01 ~ 08	2026-01-23
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.4*30 AL	Ni 1.5 μ m ~	448 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금 뭉침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	30.0	-0.1		Reel/Lot	29.998	0.403
2						29.971	0.402
3						29.998	0.401
4						29.983	0.403
5						29.977	0.402
6						29.964	0.403
7						29.979	0.402
8						29.993	0.402
9							
10							

1/23
0.4x30
① 56 ⑤ 56
② 56 ⑥ 56
③ 56 ⑦ 56
④ 56 ⑧ 56
총 448 Kg

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정 Ni 1.5 μ m ~	첨부 : 도금성적서	OK
		첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	TEST SAMPLE	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1. 제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(들뜸 및 벗겨짐) 2. 테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상 하각은후 도금들뜸 이나 벗겨짐이 없을것.		OK

제품 도면		우리 하이 피	작성	승인	종합 판정	
		고 객	김영란	조승현		
			작성	승인	종합 판정	

업체명 : 신흥SEC


품명 : 0.4x30 초물 LOT NO : 260123-01 DATE : 26.01.23.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	2.014	2.014 2.054 2.093
2	2.070	
3	2.056	
4	2.082	
5	2.031	
6	2.068	
Mean	2.054	
S.Dev	0.026	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$


SEC : 15 Sec

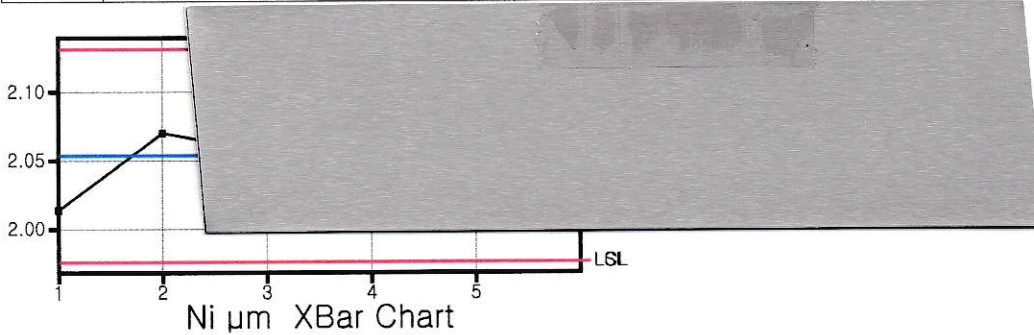

도금원소 : Ni//Al

측정값 개수 6
최대값 2.082
최소값 2.014
범위 0.068
평균값 2.054
표준편차 0.026
변동계수 1.264

우리하이피

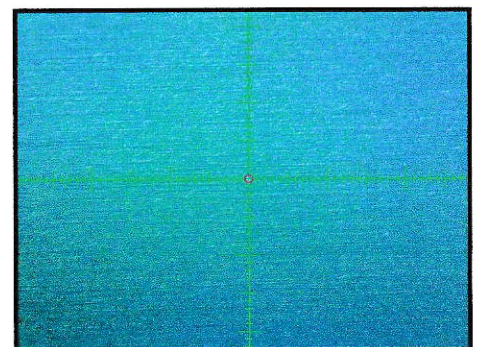

업체명 : 신흥SEC


품명 : 0.4x30 초물 LOT NO : 260123-08 DATE : 26.01.23.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.019	2.048	2.077
1	2.043			
2	2.019			
3	2.053			
4	2.064			
5	2.039			
6	2.071			
Mean	2.048			
S.Dev	0.019			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$

SEC : 15 Sec

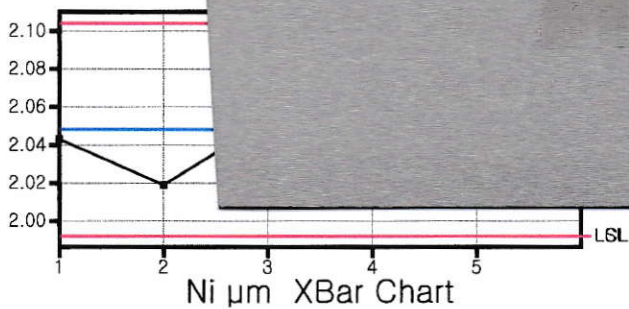

도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.071
최소값 2.019
범위 0.052
평균값 2.048
표준편차 0.019
변동계수 0.915

우리하이피

