



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
신흥 SEC	0.4*26	20260127 -01 ~ 11	2026-01-27
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.4*26 AL	Ni 1.5 μ m ~	539 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION ITEMS
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금 뭉침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)


NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	26.0	-0.1		Reel/Lot	25.978	0.403
2						25.992	0.402
3						25.973	0.402
4						25.999	0.403
5						29.995	0.402
6						25.980	0.403
7						25.968	0.403
8						25.989	0.402
9						25.976	0.402
10						25.965	0.402

1/27
0.4x26
① 4+ ② 4+ ③ 4+
④ 4+ ⑤ 4+ ⑥ 4+
⑦ 4+ ⑧ 4+ ⑨ 4+
⑩ 4+ ⑪ 4+
⑫ 4+ ⑬ 4+
총 434kg

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정	첨부 : 도금성적서	OK
	Ni 1.5 μ m ~	첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

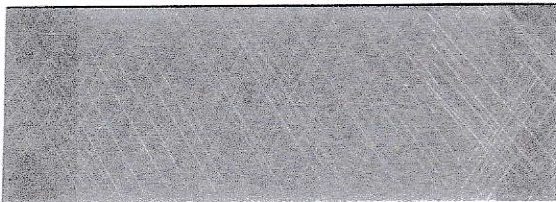NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	TEST SAMPLE	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1. 제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(돌돌 및 벗겨짐) 2. 테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상·하각은후 도금돌돌 이나 벗겨짐이 없을것.		OK

제품도면		우리하이피	작성	승인	종합판정	
			김영란	조승현		
고객		우리하이피	작성	승인	종합판정	

업체명 : 신흥SEC


품명 : 0.4x26 초물 LOT NO : 260127-01 DATE : 26.01.27.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	2.047	2.030 2.065 2.100
2	2.079	
3	2.055	
4	2.030	
5	2.081	
6	2.098	
Mean	2.065	
S.Dev	0.025	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm


$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$

SEC : 15 Sec

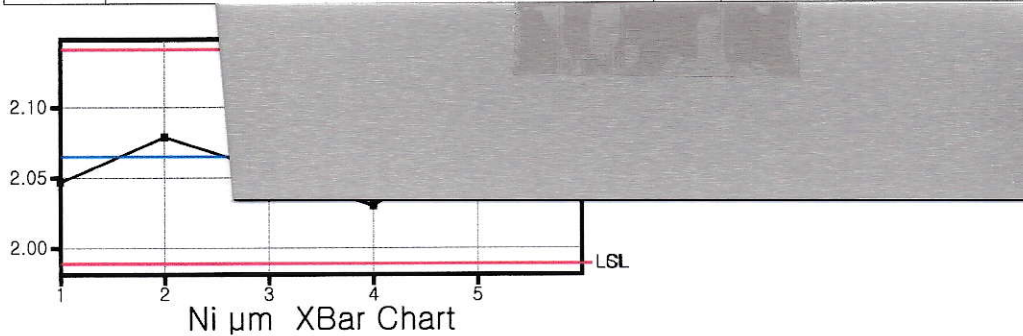

도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.098
최소값 2.030
범위 0.068
평균값 2.065
표준편차 0.025
변동계수 1.223

우리하이피

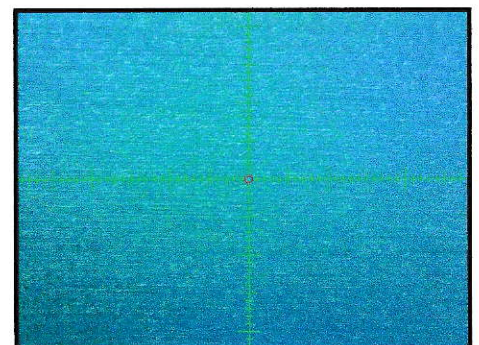

업체명 : 신흥SEC


품명 : 0.4x26 초물 LOT NO : 260127-11 DATE : 26.01.27.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.025	2.048	2.071
1	2.036			
2	2.050			
3	2.064			
4	2.071			
5	2.042			
6	2.025			
Mean	2.048			
S.Dev	0.017			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$

SEC : 15 Sec

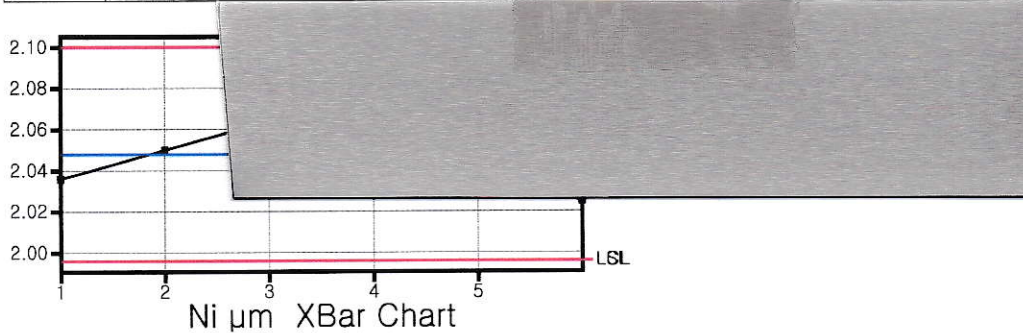

도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.071
최소값 2.025
범위 0.046
평균값 2.048
표준편차 0.017
변동계수 0.845

우리하이피

