



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
신흥 SEC	0.4*30	20260213 -01 ~ 12	2026-02-13
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.4*30 AL	Ni 1.5 μ m ~	696 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금물침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

2/13

0.4x30

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)


NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	30.0	-0.1		Reel/Lot	29.973	0.402
2						29.985	0.402
3						29.947	0.402
4						29.996	0.403
5						29.982	0.403
6						29.997	0.402
7						29.978	0.402
8						29.983	0.402
9						29.978	0.402
10						29.940	0.403

① ㄱ ② ㄱ ③ ㄱ ④ ㄱ
⑤ ㄱ ⑥ ㄱ ⑦ ㄱ ⑧ ㄱ
⑨ ㄱ ⑩ ㄱ ⑪ ㄱ ⑫ ㄱ
총 696kg

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION		Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정	Ni 1.5 μ m ~	첨부 : 도금성적서 첨부 : 도금성적서	OK

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

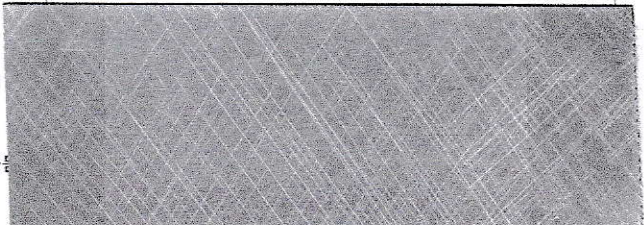NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	TEST SAMPLE	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1.제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(들뜸 및 벗겨짐) 2.테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상·하각은후 도금층 이나 벗겨짐이 없을것.		OK

제품도면		우리하이피	작성	승인	종합판정	
		김영란	조승현			
고객		작성	승인		종합판정	


업체명 : 신흥SEC

품명 : 0.4x30 초물 LOT NO : 260213-01 DATE : 26.02.13.


No	μm Ni	Ni tolerance
1	2.061	2.044 2.070 2.095
2	2.076	
3	2.091	
4	2.087	
5	2.059	
6	2.044	
Mean	2.070	
S.Dev	0.018	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$
SEC : 15 Sec

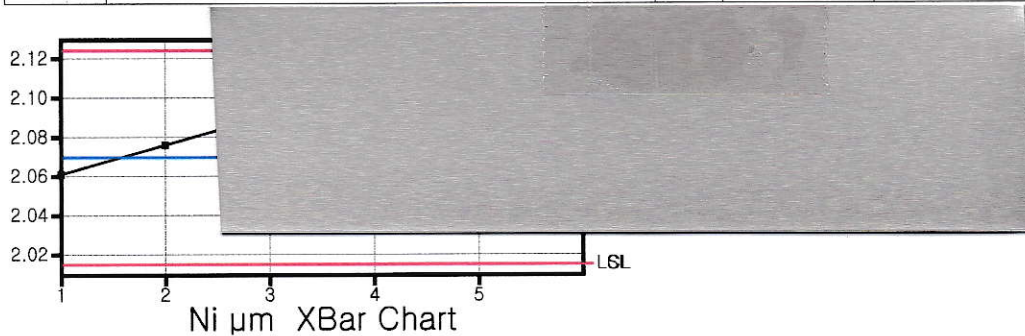

도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.091
최소값 2.044
범위 0.047
평균값 2.070
표준편차 0.018
변동계수 0.876

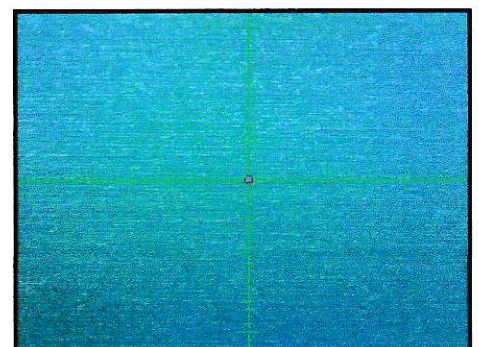

우리하이피

업체명 : 신흥SEC


품명 : 0.4x30 초물 LOT NO : 260213-12 DATE : 26.02.13.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	2.092	2.041 2.069 2.096
2	2.041	
3	2.072	
4	2.085	
5	2.063	
6	2.059	
Mean	2.069	
S.Dev	0.019	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

Ni
—
Al

SEC : 15 Sec

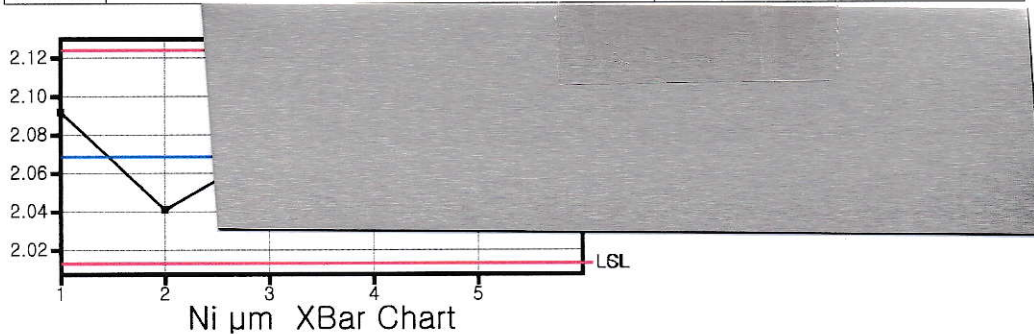

도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.092
최소값 2.041
범위 0.051
평균값 2.069
표준편차 0.019
변동계수 0.895

우리하이피

