



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
신흥 SEC	0.4*26	20260715 -01 ~ 16	2026-07-15
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.4*26 AL	Ni 1.5 μ m ~	859 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금물침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

7/15

0.4X26

① 54 ② 52 ③ 54
④ 54 ⑤ 52 ⑥ 54
⑦ 54 ⑧ 54 ⑨ 54
⑩ 53 ⑪ 54 ⑫ 54
⑬ 54 ⑭ 54 ⑮ 54
⑯ 54 ⑰ 54 ⑱ 54
⑲ 54

총 854kg

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	26.0	-0.1		Reel/Lot	25.995	0.402
2						25.983	0.403
3						25.998	0.403
4						25.972	0.403
5						25.960	0.401
6						25.954	0.402
7						25.965	0.403
8						25.944	0.402
9						25.963	0.402
10						25.958	0.403

25.981

0.402

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION		Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정		첨부 : 도금성적서	OK
		Ni 1.5 μ m ~	첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	TEST SAMPLE	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1.제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(돌돌 및 벗겨짐) 2.테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상.하각은후 도금물품이나 벗겨짐이 없을것.		OK

제품도면		우리하이피	작성	승인	종합판정	
			김영란	조승현		
고객		작성	승인	종합판정		

업체명 : 신흥SEC


품명 : 0.4x26 초물 LOT NO : 260715-01 DATE : 26.07.15.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.005	2.047	2.089
1	2.025			
2	2.047			
3	2.006			
4	2.061			
5	2.054			
6	2.089			
Mean	2.047			
S.Dev	0.029			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm


Ni
—
Al

SEC : 15 Sec

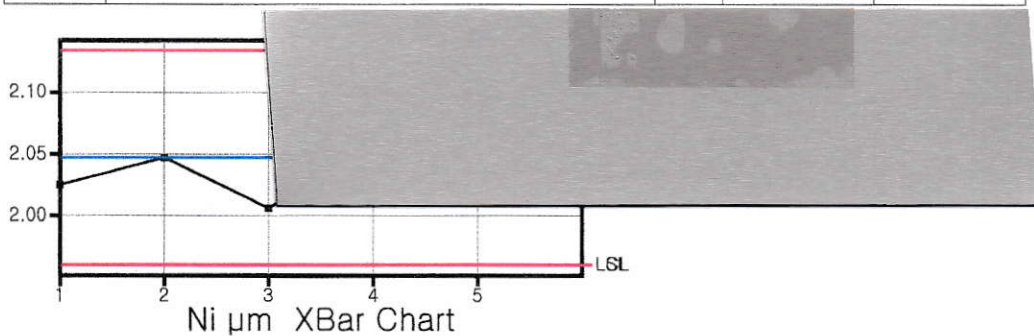

도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.089
최소값 2.006
범위 0.083
평균값 2.047
표준편차 0.029
변동계수 1.411

우리하이피

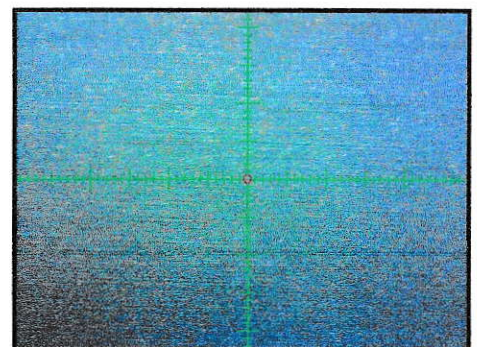


업체명 : 신흥SEC

품명 : 0.4x26 초물 LOT NO : 260715-16 DATE : 26.07.15.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	2.029	2.006 2.042 2.077
2	2.038	
3	2.051	
4	2.043	
5	2.077	
6	2.012	
Mean	2.042	
S.Dev	0.022	


FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$
SEC : 15 Sec

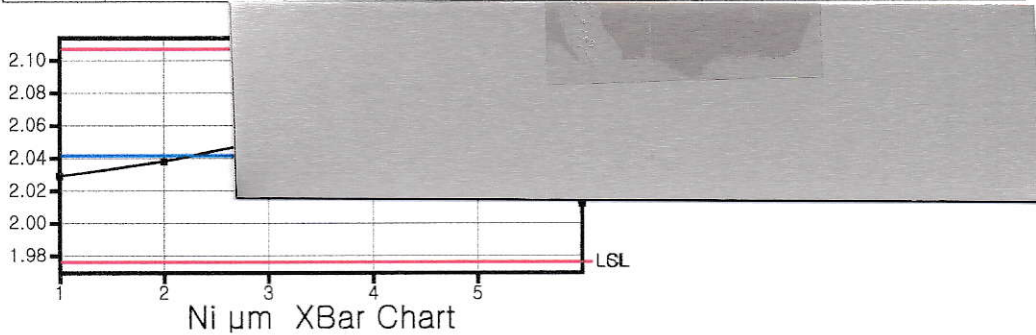

도금원소 : Ni//Al

측정값 개수 6
최대값 2.077
최소값 2.012
범위 0.065
평균값 2.042
표준편차 0.022
변동계수 1.071

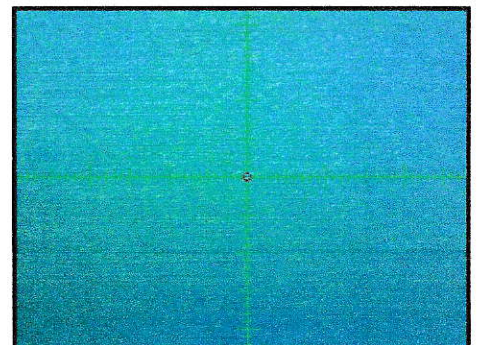

우리하이피