



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
신흥 SEC	0.4*26	20260610 -01 ~ 16	2026-06-10
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.4*26 AL	Ni 1.5 μ m ~	830 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금물침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

6/10

0.4 x 26

① ㄱ ⑦ ㄱ ⑬ ㄱ
② ㄱ ⑧ ㄱ ⑭ ㄱ
③ ㄱ ⑨ ㄱ ⑮ ㄱ
④ ㄱ ⑩ ㄱ ⑯ ㄱ
⑤ ㄱ ⑪ ㄱ ⑰ ㄱ
⑥ ㄱ

총 830kg

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	26.0	-0.1		Reel/Lot	25.994	0.401
2						25.982	0.403
3						25.981	0.402
4						25.977	0.403
5						25.955	0.403
6						25.947	0.403
7						25.984	0.402
8						25.976	0.402
9						25.983	0.402
10						25.977	0.403

25.978

0.402

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION		Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정		첨부 : 도금성적서	OK
		Ni 1.5 μ m ~	첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	TEST SAMPLE	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1. 제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(돌뿔 및 벗겨짐) 2. 테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상·하측은후 도금돌뿔이나 벗겨짐이 없을것.		OK

제품도면		우리하이피	작성	승인	종합판정	
		김영란	조승현			
고객		작성	승인		종합판정	

업체명 : 신흥SEC


품명 : 0.4x26 초물 LOT NO : 260610-01 DATE : 26.06.10.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.023	2.058	2.093
1	2.069			
2	2.050			
3	2.024			
4	2.093			
5	2.072			
6	2.041			
Mean	2.058			
S.Dev	0.025			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm


Ni
—
Al

SEC : 15 Sec

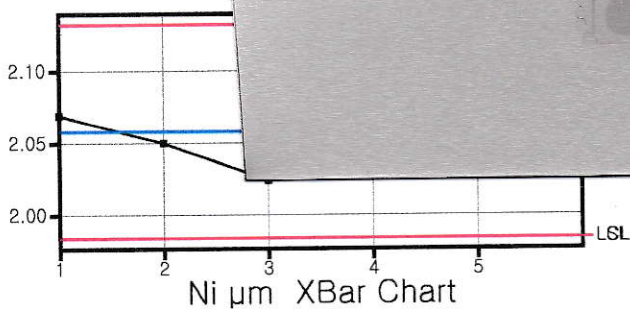

도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.093
최소값 2.024
범위 0.069
평균값 2.058
표준편차 0.025
변동계수 1.200

우리하이피

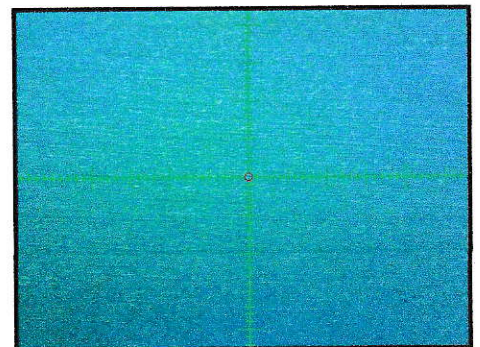

업체명 : 신흥SEC


품명 : 0.4x26 초물 LOT NO : 260610-16 DATE : 26.06.10.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.040	2.070	2.099
1	2.053			
2	2.099			
3	2.062			
4	2.044			
5	2.086			
6	2.074			
Mean	2.070			
S.Dev	0.021			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$

SEC : 15 Sec

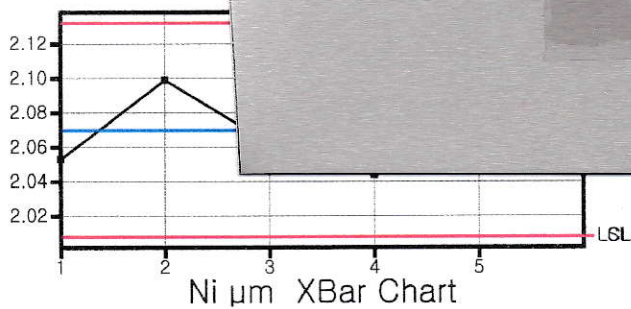

도금원소 : Ni//Al

측정값 개수 6

최대값 2.099

최소값 2.044

범위 0.055

평균값 2.070

표준편차 0.021

변동계수 1.000

우리하이피

