



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
신흥 SEC	0.4*30	20260409 -01 ~ 15	2026-04-09
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.4*30 AL	Ni 1.5 μ m ~	864 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금 뭉침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

4/P
0.4x30
① 60 ② 67 ③ 67
④ 60 ⑤ 67 ⑥ 67
⑦ 60 ⑧ 67 ⑨ 67
⑩ 67 ⑪ 67 ⑫ 67
⑬ 67 ⑭ 67 ⑮ 67
⑯ 67 ⑰ 67 ⑱ 67
총 864kg


II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)



NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	30.0	-0.1		Reel/Lot	29.990	0.402
2						29.997	0.403
3						29.993	0.402
4						29.996	0.402
5						29.965	0.403
6						29.983	0.402
7						29.967	0.403
8						29.968	0.402
9						29.971	0.401
10						29.973	0.403

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정	첨부 : 도금성적서	OK
	Ni 1.5 μ m ~	첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

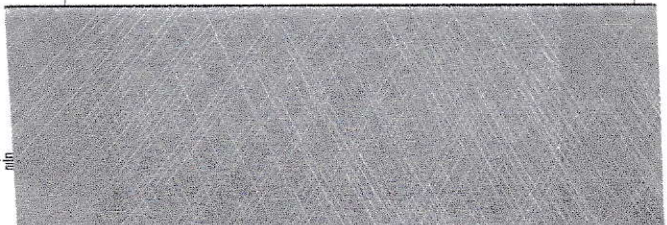NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	TEST SAMPLE	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1.제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(돌돌 및 벗겨짐) 2.테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상.하각은후 도금층이나 벗겨짐이 없을것.		OK

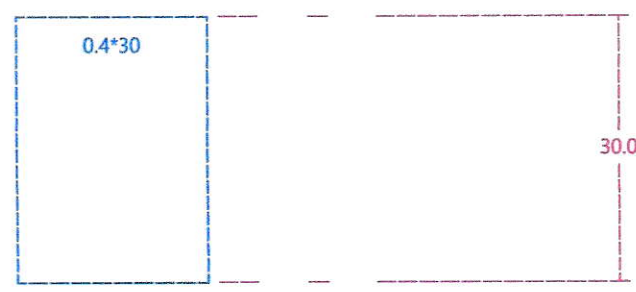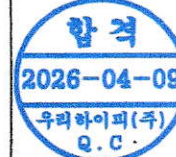제품도면		우리하이피	작성	승인	종합판정	
			김영란	조승현		
		고객	작성	승인	종합판정	

업체명 : 신흥SEC


품명 : 0.4x30 초물 LOT NO : 260409-01 DATE : 26.04.09.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	2.036	2.029 2.052 2.075
2	2.057	
3	2.066	
4	2.073	
5	2.052	
6	2.029	
Mean	2.052	
S.Dev	0.017	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm


$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$

SEC : 15 Sec

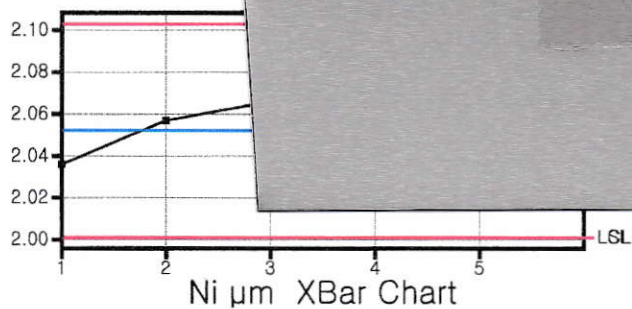

도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.073
최소값 2.029
범위 0.044
평균값 2.052
표준편차 0.017
변동계수 0.829

우리하이피

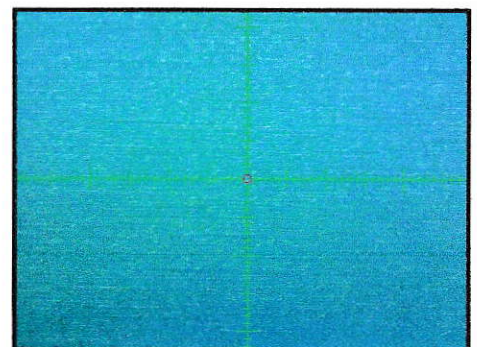

업체명 : 신흥SEC


품명 : 0.4x30 초물 LOT NO : 260409-15 DATE : 26.04.09.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.019	2.063	2.107
1	2.063			
2	2.019			
3	2.078			
4	2.094			
5	2.041			
6	2.083			
Mean	2.063			
S.Dev	0.028			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$

SEC : 15 Sec

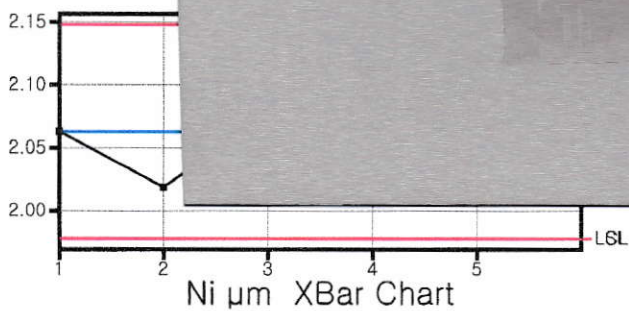

도금원소 : Ni//Al

측정값 개수 6

최대값 2.094

최소값 2.019

범위 0.075

평균값 2.063

표준편차 0.028

변동계수 1.372

우리하이피

