



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
신흥 SEC	0.4*30	20260416 -01 ~ 04	2026-04-16
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.4*30 AL	Ni 1.5 μ m ~	511 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금 뭉침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

4/16

0.4 x 30

① ㄱ ⑥ ㄱ
② ㄱ ⑦ ㄱ
③ ㄱ ⑧ ㄱ
④ ㄱ ⑨ ㄱ
⑤ ㄱ

총 ㄱ 11kg

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	30.0	-0.1		Reel/Lot	29.993	0.402
2						29.984	0.403
3						29.969	0.403
4						29.996	0.402
5						29.984	0.403
6						29.988	0.403
7						29.991	0.403
8						29.983	0.402
9						29.995	0.403
10							

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정	첨부 : 도금성적서	OK
	Ni 1.5 μ m ~	첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	TEST SAMPLE	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1. 제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(돌돌 및 벗겨짐) 2. 테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상 하각은후 도금들이나 벗겨짐이 없을것.		OK

제품도면



우리하이피	작성	승인	종합판정	
	김영란	조승현		
고객	작성	승인	종합판정	


업체명 : 신흥SEC

품명 : 0.4x30 초물 LOT NO : 260416-01 DATE : 26.04.16.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.025	2.061	2.096
1	2.057			
2	2.096			
3	2.043			
4	2.064			
5	2.026			
6	2.078			
Mean	2.061			
S.Dev	0.025			


FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$
SEC : 15 Sec

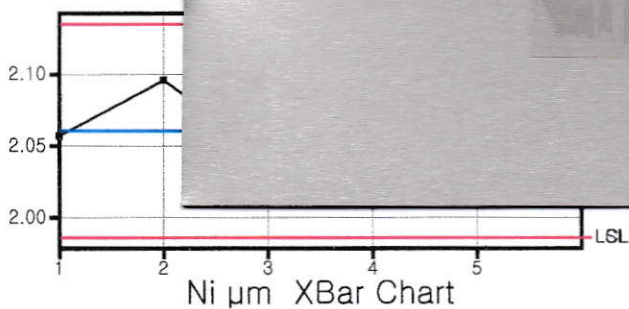

도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.096
최소값 2.026
범위 0.070
평균값 2.061
표준편차 0.025
변동계수 1.206

우리하이피

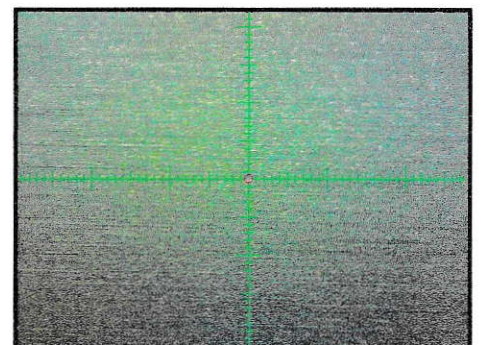


업체명 : 신흥SEC

품명 : 0.4x30 초물 LOT NO : 260416-09 DATE : 26.04.16.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.047	2.070	2.093
1	2.072			
2	2.093			
3	2.069			
4	2.055			
5	2.084			
6	2.047			
Mean	2.070			
S.Dev	0.017			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$
SEC : 15 Sec

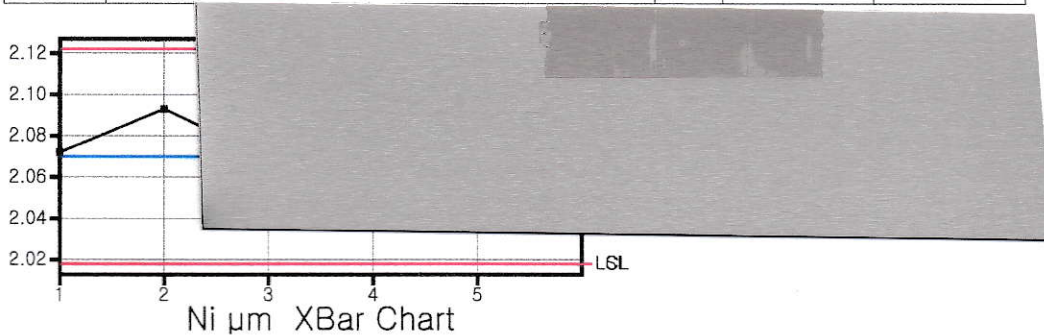

도금원소 : Ni//Al

측정값 개수 6
최대값 2.093
최소값 2.047
범위 0.046
평균값 2.070
표준편차 0.017
변동계수 0.832

우리하이피

